



Knoppen en LED indeling:

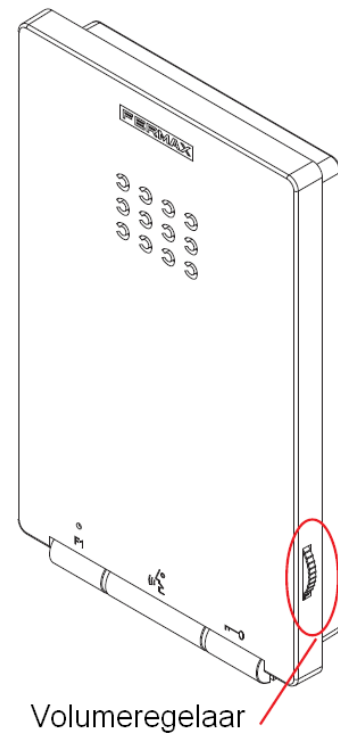

Spreektoets

Na een oproep heeft u 30sec. de tijd om een gesprek aan te nemen. Gedurende deze tijd knippert de blauwe LED. Bij een oproep drukt u 1x op spreektoets. U kunt nu spreken en luisteren. Bij nogmaals 1x indrukken verbreekt u de verbinding. Na 90sec. wordt de verbinding automatisch verbroken.

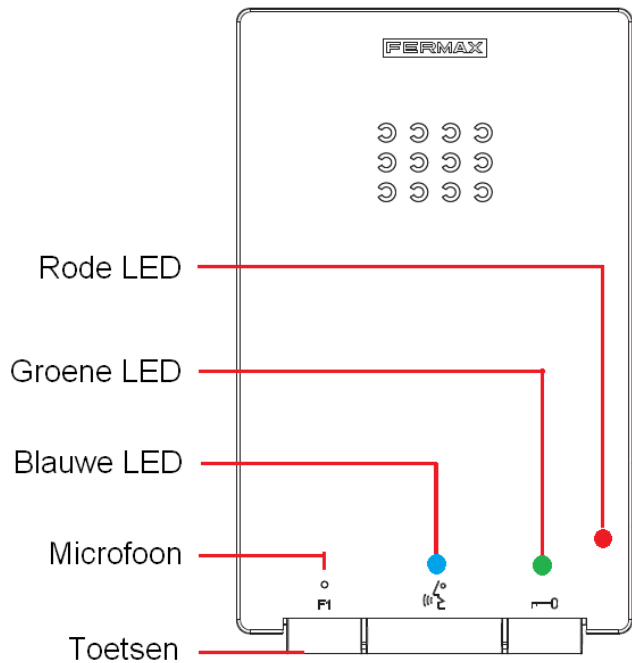

Sleuteltoets

Tijdens een gesprek kunt u doormiddel van de sleuteltoets de deur van de hoofdingang openen.

F1



Functietoets

Standaard niet actief.

Met de volumeregelaar is het mogelijk de geluidsterkte van het oproep signaal in te stellen. Naar boven regelen geeft het luidste signaal. Met de volumeknop helemaal naar beneden is het oproepsignaal uit en brandt de rode LED. Bij een oproep klinkt dan geen oproepsignaal.



Automatic Signal Rijsenhout B.V.
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT
Postbus 254
1430 AG AALSMEER
T: +31 (0) 297 230 100
F: +31 (0) 297 341 384